

## Löschmaßnahmen


Je früher Löschmaßnahmen eingesetzt werden, desto leichter kann der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Späte Löscheinsätze können den Flash-over meist nicht mehr verhindern. Bei entsprechender Abschnittsbildung kann zumindest eine Ausbreitung verhindert werden. Kann selbst die Feuerwehr den Abbrand nicht verhindern, steht der Nachbarschaftsschutz an oberster Stelle.

### Innerhalb des Gebäudes

Angriffswege der Feuerwehr frei halten und Abschnitte bilden

### Außerhalb des Gebäudes

Feuerwehrezufahrt vorsehen, Zugang zu den Gebäuderückseiten ermöglichen, Handlungsfreiraum einräumen, Anleiterbarkeit sicherstellen.

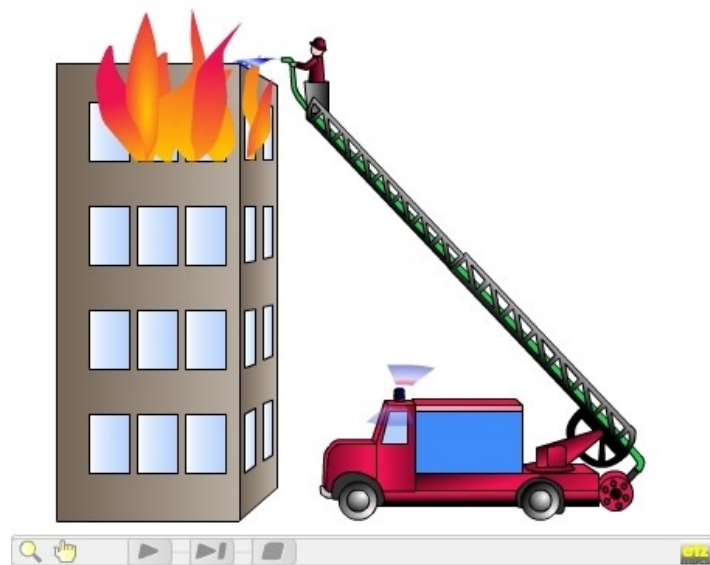

## Sprechertext

Lösch- und Rettungsmaßnahmen können jedoch durch übergroße Hitzeentwicklung unmöglich werden, wenn durch brennbare Baustoffe im Bereich der Angriffswege der Feuerwehr zu hohe Brandlasten vorhanden sind.