



Fensteranschluss - mauerwerksbündig

WDVS Fensteranschlüsse

mit Fugendichtband

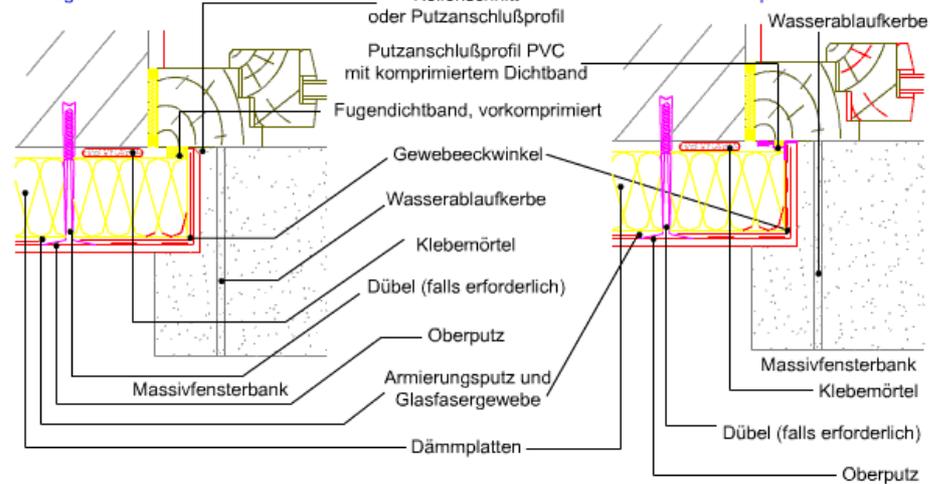

mit Putzanschlussprofil

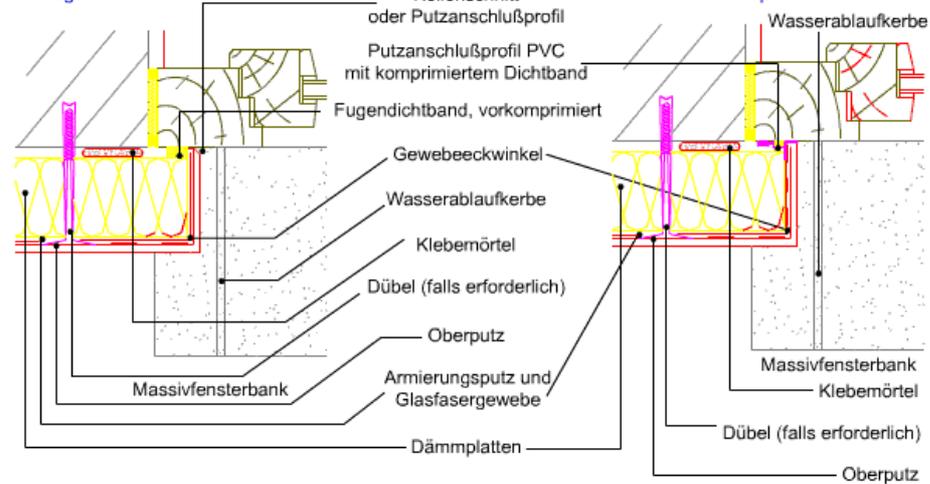

Sprechertext

Sind Dübel zur Befestigung der Dämmplatte erforderlich, müssen sie zeitgleich mit dem Fugendichtband gesetzt werden, damit die Dämmplatte infolge der Fugendichtbandausdehnung nicht weggedrückt werden kann.