


# Inneneck

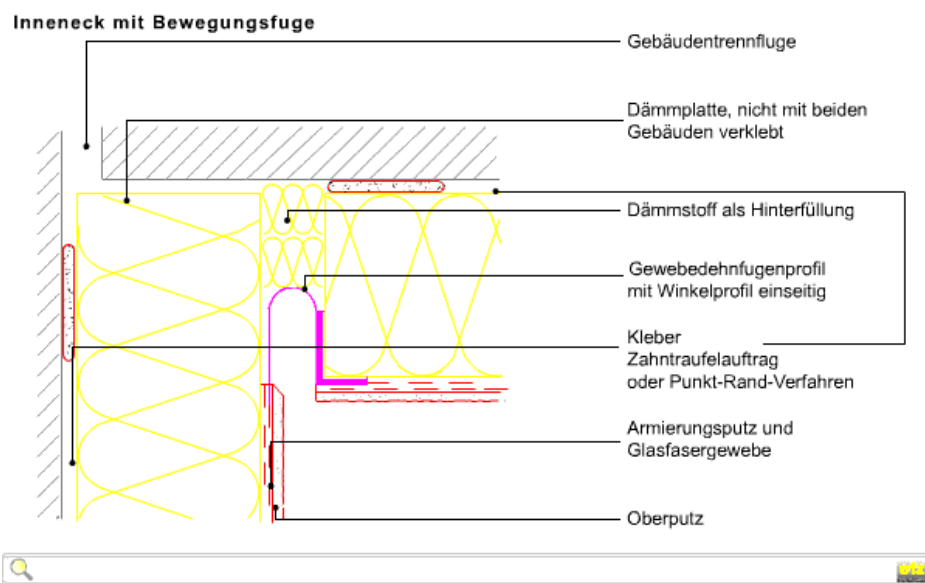

## Sprechertext

Damit keine unnötigen Spannungen auftreten, dürfen die Dämmplatten nur mit einer Wand verklebt werden. Für die Bewegungsfuge selbst gibt es Gewebedehnfugenprofile mit einseitigem Winkelprofil. Der verbleibende Zwischenraum wird mit Dämmstoff ausgefüllt. Das gleiche gilt für Anbauten, in diesem Fall müssen ebenfalls Bewegungsfugen in die Dämmebene übernommen werden.