


WDVS-Außeneck

WDVS gedämmtes Außeneck

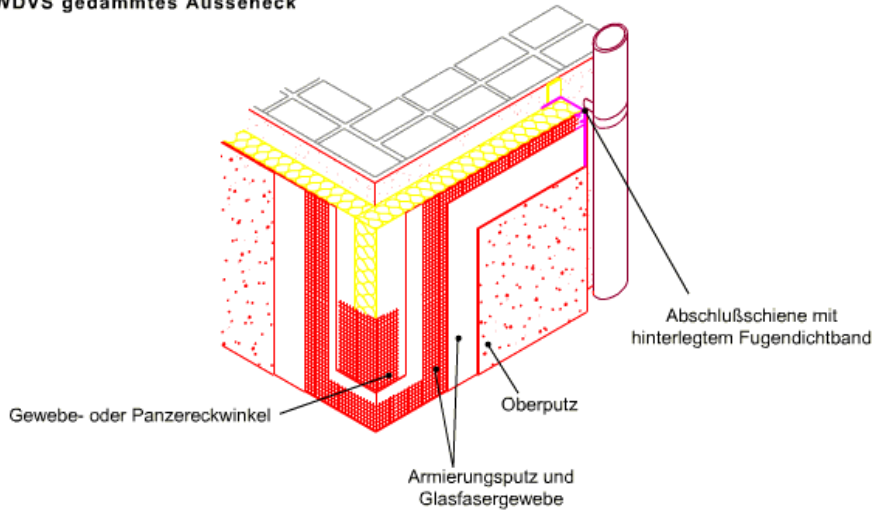

Sprechertext

Bei der Eckausführung müssen Gewebewinkel oder Panzereckwinkel verwendet werden. Beim Abschluss zum Beispiel bei angrenzenden Fallrohren ist entweder eine Abschlussschiene mit hinterlegtem Fugendichtband oder alternativ eine Gewebeumlage möglich.