


# WDVS-Fensteranschluss

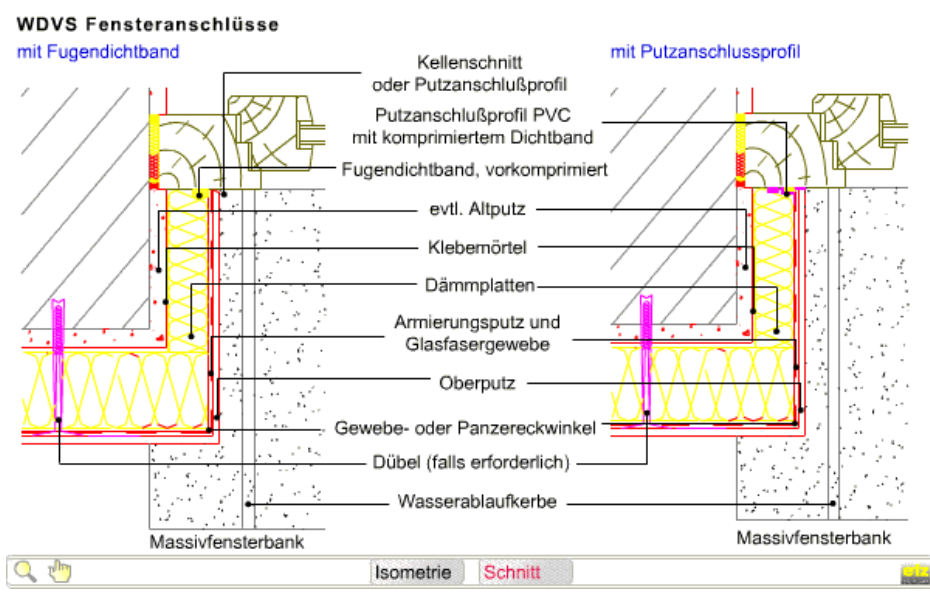

## Sprechertext

Bei dickschichtigen Systemen eignet sich ein vorkomprimiertes Fugendichtband für den Fensteranschluss, sowie Putzanschlussprofile. Fensterbänke müssen durch spezielle Profile oder Dichtbänder abgedichtet werden. Auf ein sorgames Verlegen des restlichen Fugendichtbandes ist besonderer Wert zu legen. Für die Entwässerung sind einerseits Wasserablaufkerben und Tropfnasen auszubilden. Werden neue Fenster eingebaut, sollten diese möglichst nach außen in die Dämmebene verschoben werden um die Wärmebrückenlaibung zu verhindern. Ist dies nicht möglich, muss die Laibung auf jeden Fall mitgedämmt werden, um die Wärmeverluste zu verhindern.