


# Anschluss-Massivbauteil

## Horizontale Anschlüsse an Massivbauteile (WDPS)

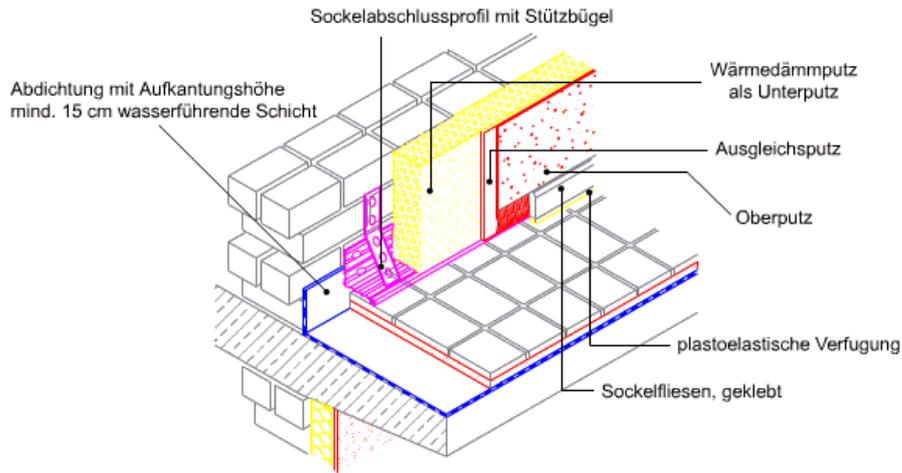

## Sprechertext

Bei Balkon, Treppenabgängen oder ähnliches muss das Sockelprofil mit einem Stützbügel versehen werden. Die Aufkantungshöhe der Abdichtung beträgt wie bei Wärmedämmverbundsystemen mindestens 15 cm. Gemessen wird die Höhe ab der wasserführenden Schicht.