


Betonwände/Pfeiler

WDVS an Betonwand/Pfeiler eines Luftgeschosses

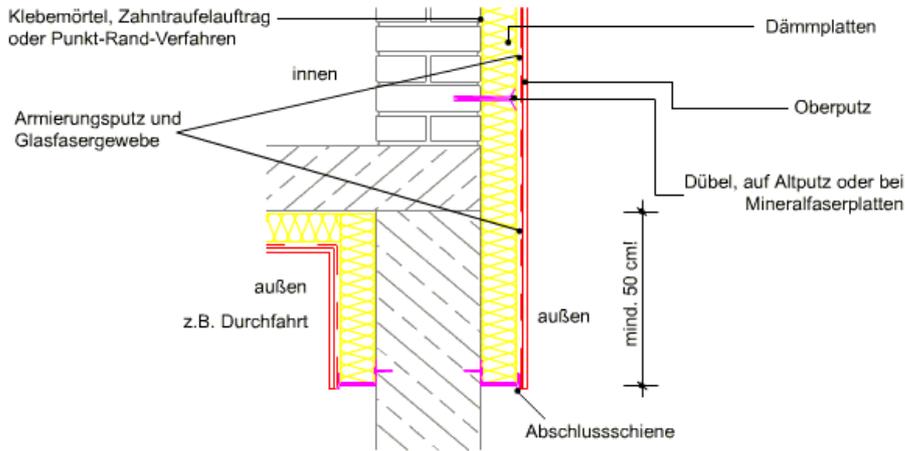

Sprechertext

Um die Wärmebrückenwirkung bei Betonwänden, Pfeiler und Stützen zu verringern muss die Dämmschicht mindestens 50 cm unter die jeweilige Geschossdecke hinabgezogen werden. Auch auf der Innenseite von Luftgeschossen muss die Dämmung der Decke seitlich ca. 50 cm heruntergezogen werden um ein Eindringen von Kälte in die Decke zu verhindern.