


Geringe Einbindung

WDPS Sockelabschluss mit geringen Einbindungen

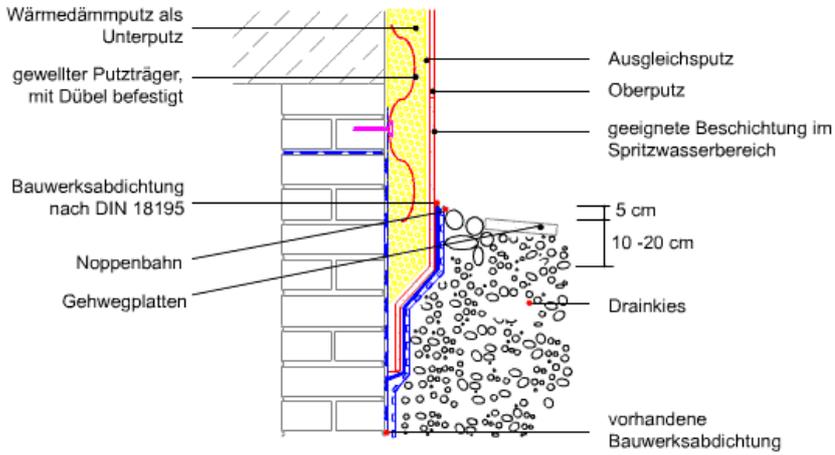

Sprechertext

Wie beim Wärmedämmverbundsystem muss auch beim Wärmedämmputzsystem eine Beschichtung im Spritzwasserbereich erfolgen. Ebenso sollte die Noppenbahn mindestens 5 cm über die Gehwegplatte herausstehen. Weiter dürfen Putzträger nur oberhalb der Bauwerksabdichtung angebracht werden.