


Perimeterdämmung

Achtung:
Gleiche Folie wie bei Seite
WDVS-Sockelabschluss (2/16), Änderungen
sind im Sprechertext.

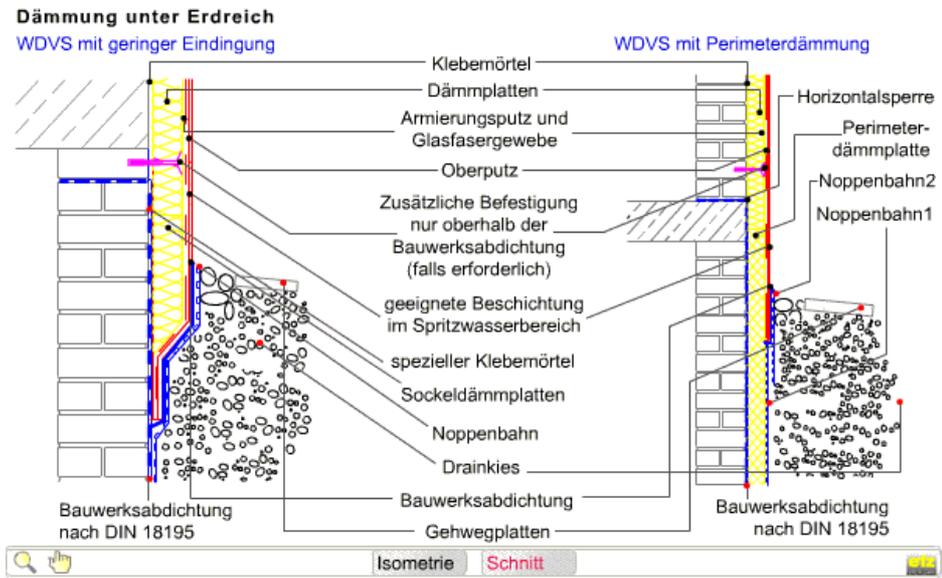

Sprechertext

Klebemörtel, welcher auf Bauwerksabdichtungen aufgebracht wird, kann entweder durch Zahntraufelauftrag oder durch das Punkt-Rand-Verfahren aufgetragen werden. Wird eine Perimeterdämmung verwendet darf die zweite Noppenbahn erst nach Anbringen des gesamten Wärmedämmverbundsystemes angelegt werden. Im Spritzwasserbereich, welcher mindestens 30 cm beträgt, ist der Oberputz mit einer geeigneten Beschichtung zu versehen.