
## WDPS-Sockelabschluss

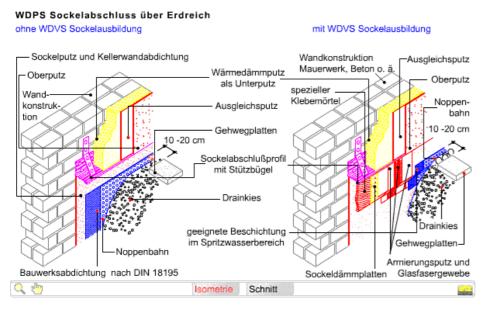

## **Sprechertext**

Bei Putzdicken von mehr als 70 mm sind Stützbügel für die Sockelprofile zu verwenden. Die Montage erfolgt mit Ansetzmörtel und Schlagdübeln. Dabei ist das Sockelprofil vollflächig in den Mörtel einzubetten, um ein Eindringen von tierischen Schädlingen zu verhindern. Auch hier gilt der Grundsatz, dass bei nicht beheiztem Keller die Dämmung mindestens 50 cm unter Unterkante Kellerdecke weiter zu führen ist.

WDPS-Sockelabschluss

1