


WDVS-Sockelabschluss

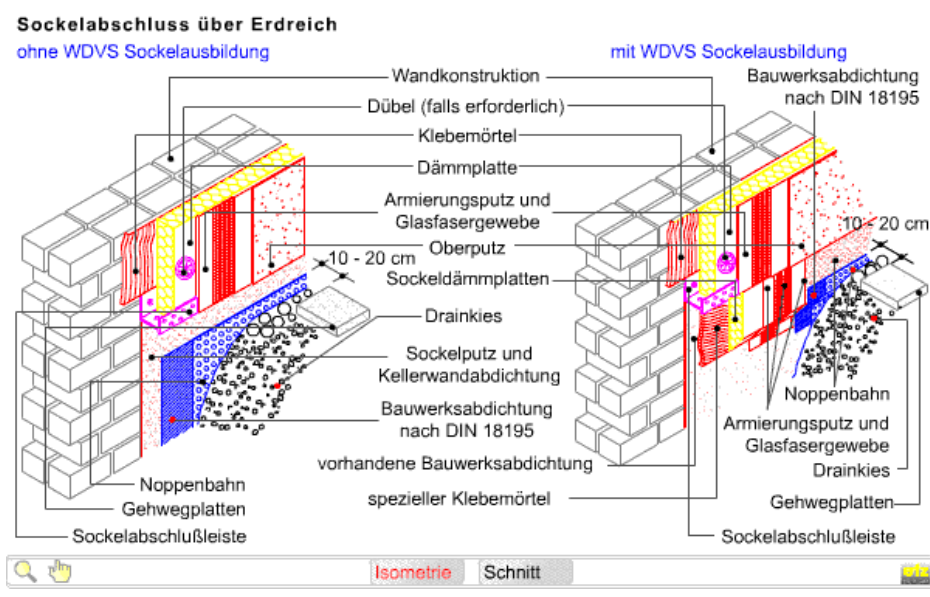

Sprechertext

Bei der Ausführung ist darauf zu achten, dass auf Bauwerksabdichtungen ein geeigneter Klebemörtel verwendet wird. Oberhalb des Geländes kann durch die Bauwerksabdichtung gedübelt werden, wenn die Abdichtung durch das Wärmedämmverbundsystem übernommen wird. Bei unbeheiztem Keller muss die Dämmung mindestens 50 - 80 cm unter Unterkante Kellerecke geführt werden, damit keine Wärmebrücke entsteht. Im Sockelbereich und im Erdreich, auch Perimeterbereich genannt, sind spezielle Dämmplatten zu verwenden, die für diesen Bereich eine Zulassung haben.