


Durchdringungen

Anschlüsse bei Durchdringungen

a) mit Einsatz einer vorkonfektionierten Manschette oder eines Formteils

b) Stoßanschluss

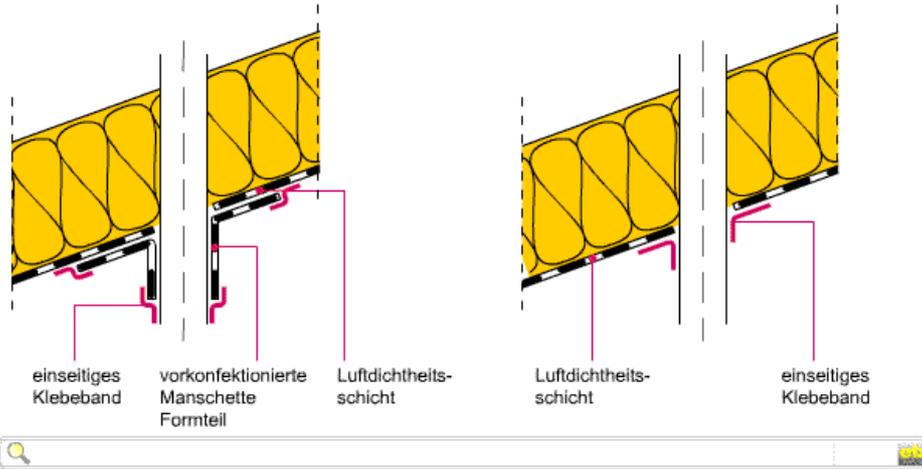

Sprechertext

Durchdringungen können durch Flansche, Schellen, Formteile, Manschetten oder Klebebänder luftdicht angeschlossen werden. Auf den notwendigen Abstand zu einem angrenzenden Bauteil von wenigstens 20 cm ist zu achten. Bei Unterschreitung dieses Abstandes sind besondere Maßnahmen zu ergreifen.