




# Fensteranschlüsse

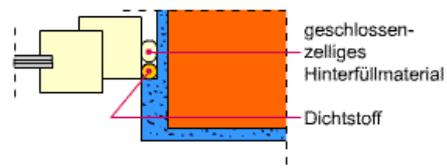


Prinzipische Skizze zur Abdichtung der Fuge zwischen Fensterblendrahmen und Mauerwerk mit spritzbarem, elastischem Dichtstoff und Hinterfüllmaterial

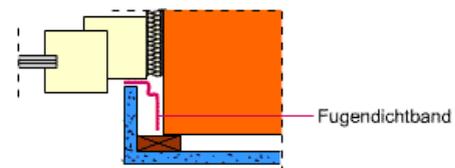

Prinzipische Skizze zur Abdichtung von Fensterblendrahmen mit Elastomer-Fugendichtungsbändern

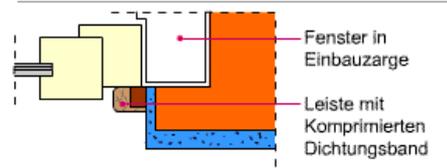

Prinzipische Skizze zur Abdichtung der Fuge zwischen Fensterblendrahmen und Mauerwerk mit imprägnierten Schaumkunststoffbändern

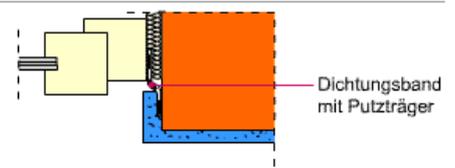

Abdichtung der Fuge zwischen Fensterblendrahmen und Mauerwerk mit Dichtungsbändern

## Sprechertext

Für die Abdichtung der Fensteranschlüsse ist der Fensterbauer verantwortlich. Je nach Art des Anschlusses können hierfür verschiedene Materialien und Ausführungsvarianten zum Einsatz kommen. Man unterscheidet spritzbare elastische Dichtstoffe und verschiedene Dichtungsbänder. Normaler Montageschaum reicht weder als Luft-, noch als winddichte Schicht aus. Auf eine außenseitige Abdichtung wird in diesem Zusammenhang nicht eingegangen, da die Forderung einer ausreichenden Luftdichtheit von der raumseitigen Abdichtung abhängt.