



Feuchteinflüsse

Trockener Baustoff: **schlechte** Wärmeleitung

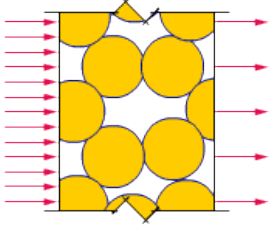

Feuchter Baustoff: **gute** Wärmeleitung

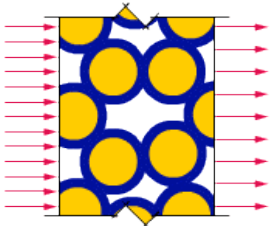

Sprechertext

Die Verschlechterung der Wärmeleitfähigkeit der Wärmedämmstoffe führt zur Veränderung der Wärmedämmfähigkeit der Bauteile und der physikalischen Verhältnisse. Der Einfluss der Feuchte auf die Wärmeleitfähigkeit darf deshalb nicht unterschätzt werden.