


Sparrenanker oder Dachhaken

Um eine Schienenkonstruktion auf ein ziegelgedecktes Dach aufzubringen, ist es notwendig, zwischen den Ziegeln hindurch zu kommen. Dafür verwendet man in der Regel die sogenannten Sparrenanker oder Dachhaken.

Sie sind wie die Schienen ebenfalls aus Edelstahl, Aluminium oder verzinktem Stahl und werden direkt mit dem darunterliegenden Sparren verschraubt.

Abhängig vom Ziegel wird an den entsprechenden Montagestellen eine Nachbearbeitung des jeweiligen oberen Ziegels notwendig. Damit verbessert man z.B. die Dachdichtigkeit, die Optik und die Bruchsicherheit der Ziegel. Es gibt inzwischen auch für andere Dacheindeckungen Dachhaken wie z.B. für Schiefer.

Da Dächer nicht immer gerade sind, werden auch Dachhaken angeboten, die höhenverstellbar sind.

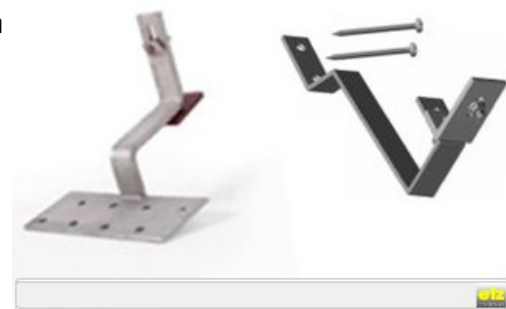

Sprechertext

Die Befestigung der Sparrenanker muß an den jeweiligen Sparren erfolgen. Eine Verschraubung mit der Dachlattung reicht nicht aus. Bei Aufsparrendämmung müssen entsprechend längere Schrauben verwendet werden. Um eine homogene Ziegelebene zu erreichen, werden i.d.R. geringfügige Nachbearbeitungen des Ziegels erforderlich.